品番	DL-WD20						
方 式	水道直結給水式						
100 V 50-60 Hz)	本体:1118 W 暖房便座安定時:50 W 立ち上がり時:1200 W						
レスリモコン	直流3 V(単3形乾電池 2個)						
センサー	直流3 V(単4形乾電池 2個)						
分 *1	瞬間式						
当 費 電 力	1293 W(水温5 ℃、室温0 ℃の場合)						
費電力量※2	62 kWh/年(75 kWh/年)						
描述丰志温度	非使用時:「切」室温、「切以外」約15 ℃以上						
<b>信华衣</b> 囬温ይ	使用時 :「切」室温、3段階切り換え「低」約32 ℃/「中」約36 ℃/「高」約40 ℃						
安全装置	温度ヒューズ・温度過昇防止装置						
脱 臭 剤	触媒脱臭						
風 量	O.1 m³/分						
最大流量	おしり洗浄:湯 0.5 L/分 ビデ洗浄:湯 0.5 L/分						
流量調節	5段階						
標準温水温度	「切」水温、3段階切り換え「低」約35.5 ℃/「中」約37.5 ℃/「高」約39.5 ℃						
熱交換方式	瞬間式						
安全装置	温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置						
の安全装置	漏電検知機能・着座センサー						
<b>温度範囲</b>	*35~40℃(給水温度) 0~35℃(周囲温度)						
圧 範 囲 *4	49~735 kPa {0.5~7.5 kgf/cm²}						
幅×高さ×奥行)	43 cm×16 cm×55 cm						
質 量	4.1 kg						
	T						

※1: 省エネ法 (2012年度基準) の区分

※2: 年間消費電力量は4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合。 [室温:5 ℃(冬季) · 15 ℃(春秋季) · 28 ℃(夏季)、水温: 15 ℃] おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用 1日4回で省エネ法 (2012年度基準) の測定方法に準拠し、 標準品を測定して計算しました。( ) 内は8時間切設定に よる節電をしない場合の年間消費電力量です。

※3:5 ℃以下の場合は、洗浄流量が低下します。

※4: 使用水圧範囲以外では、十分な性能が得られない場合があります。

pc http://club.panasonic.jp/

#### ノズル洗浄による除菌部分

#### ノズル (表面)

- 試験機関 …(財)日本食品分析センタ-
- 試験方法 …熱抵抗性試験法
- 除菌方法…温水による洗浄
- 試験結果
- …1分間洗浄後99%抑制 上記試験は2種類のみの菌で実施

#### 抗菌処理をした部分

- …(財)日本食品分析センター 便座(裏面)
  - …(財)日本紡績検査協会

便座(表面·裏面)

便座(表面)

● 試験方法

試験機関

- …フィルム密着法 JIS Z 2801
- 抗菌方法 便座(表面)
  - …抗菌剤をコーティング 便座(裏面)
- …抗菌剤を樹脂に練り込み
- 試験結果(抗菌活性値)
- …24時間後99 %抑制 上記試験は2種類のみの菌で実施

※このサービスは WEB 限定のサービスです。

愛情点検

#### 長年ご使用の温水洗浄便座の点検を!

### こんな症状はありませんか

- ●水漏れする。(配管接続部、本体内部) ●本体や便座にひびや割れが入っている。
- ●異常な音やこげ臭いにおいがする。

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●電源プラグや電源コードが異常に熱い。
- ●本体や操作部が異常に熱い。
- ●その他の異常や故障がある。

#### ご使用中止

事故防止のため、コンセント から電源プラグを抜き止水栓 を閉めて、必ず販売店に点検 をご依頼ください。

#### パナソニック株式会社 トワレ・ヒーティングビジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

### **Panasonic**®

取扱説明書

温水洗浄便座家庭用 品番DL-WD20



※W瞬間方式で省エネ基準達成率217% 省エネ法(2012年度基準に基づく) 室温が15℃以下の場合、便座を約15℃に保温しています。

●便座と洗浄水

を瞬間

にあ

た

お掃除かんたんサ

ッとひとふ

#### 保証書・設置工事説明書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「**安全上のご注意」(4~7ページ)を、必ずお読みください**。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」 などの記入を確かめ、 取扱説明書と設置工事説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください 裏表紙をご覧ください



### お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

35.32

洗浄水が出ないときは

リモコンを操作

洗浄できない

24

どうやるの?ノズルのお手入れって

33

切ると 『便座の暖房』 とができるの?

19

『8時間切』って…?

32

変えられるの?
洗浄強さや洗浄位置って

便座の暖房や脱臭\*を自動で行うために必要です。ひとセンサーです。 ※便ふたを開いていると自動で脱臭を行います

ECO

12 <sub>~-5</sub>

何

ビューティ・トワレ

トイレを使う/

調節する

18

瞬間暖房便座について さらに節電したい

8時間切

男性小用時の飛び散りを軽減したい

エチケットポイント

脱臭

お手入れ

凍結予防・長期間使用しないときは 水抜き後に再び使用するときは

定期点検/電池交換

よくあるご質問

故障かな?

保証とアフターサービス

温水洗浄便座協議会からのお知らせ

仕様 裏表紙

2

#### ページ

8

12

14

で使用前に

安全上のご注意

各部の名前(本体・リモコン・ひとセンサー)

付属品 11

ご使用前の確認

使うとき

もくじ

洗浄する

16

19

20

21

必要なとき

22 26

> 28 30.31

32

34

38

39

### 安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある 内容しです。

<u> </u> (注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容 | です。

■ **お守りいただく内容を次の図記号で説明しています**。 (次は図記号の例です)





してはいけない 内容です。



実行しなければ ならない内容です。



気をつけて いただく内容です。

#### ⚠警告



#### 電源プラグやコードは正しく使う

(火災や感電の原因となります)



- 定格15 A·交流100 Vの コンセントを単独で使う
- 電源プラグは根元まで確実 に差し込む




- 電源プラグを抜くときは、コ ードを持たずに必ず電源プラ グを持って抜く
- 電源プラグのほこりなどは 定期的にとる



● 電源コード・電源プラグを 傷つけたり、加工したり、高 温部に近づけたり、無理に 曲げたり、ねじったり、引っ 張ったり、重い物を載せた り、束ねたりしない →コードやプラグの修理は、



販売店にご相談ください。



#### 本体、本体裏面や電源プラグに 水や洗剤などをかけない

(感電やショートして火災の原因となり ます)




水ぬれ禁止


#### 上水道以外には接続しない



工業用水 -井戸水など



(ぼうこう炎や皮膚の炎 症などを起こす原因と なります)

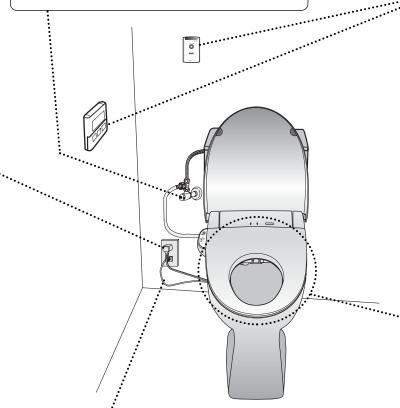

#### アース工事を確認する

[アース線接続の一例]

アース線

00





(アース工事がされていないとピリピリしたり) 漏電のときに感電する原因となります)

→アース工事を販売店にご依頼ください。 (アース工事費は、本体価格に含まれていません)

#### バスルーム内など湿気の 改造はしない 多い場所には 設置しない



水場使用禁止

(火災や感電の原因となります)

#### また修理技術者以外の人が、 分解したり修理をしない



(感電や発火したり、異常作動 してけがの原因となります)

→修理は販売店にご相談ください。

#### 電池は誤った使い方をしない



- ●乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない
- ⊕ と ⊖ を針金などで接続しない
- ●金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に保管しない
- ⊕ と ⊖ を逆に入れない
- ●新・旧電池や違う種類の電池を一緒に使わない
- ●被覆のはがれた電池は使わない
- ●乾電池の代用として充電式電池を使わない
- ●乳幼児の手の届くところに置かない

(取り扱いを誤ると、液漏れ・ 発熱・発火・破裂などを起こ し、火災や周囲汚損の原因と なります)

● 電池には安全のために被覆を かぶせています。これをはが すと感電やショートして火災 の原因となりますので、絶対 にはがさないでください。

#### 使い切った電池は、すぐに リモコンから取り出す



(そのまま機器の中に放置すると、 電池の液漏れや、発熱・破裂の 原因となります)



以下の処置をする ●液が目に入ったときは、失明のおそれがあり

電池の液がもれたときは、素手で液をさわらず、

洗ったあと、医師にご相談ください。 ●液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症 やけがの原因となるので、きれいな水で十分

に洗い流したあと、医師にご相談ください。

ます。目をこすらずに、すぐにきれいな水で



#### 次のような方が使用するときは、 便座の温度調節を「低」または「切」にする



お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、皮膚感 覚が弱い方、自分で温度調節できない方、 眠気を誘う薬(睡眠薬・風邪薬など)を服用 された方、深酒、疲労の激しい方

(長時間、皮膚の同じ場所が便座に触れると、 低温やけどの原因となります)

#### 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、止水栓を閉める



(発煙・発火、感電のおそれがあります)

- 異常・故障例 ●本体や便座にひびや割れが入っている
  - ●異常な音やこげ臭いにおいがする
    - ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする
    - ●電源プラグや電源コードが異常に熱い
  - ●本体や操作部が異常に熱い

すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

### 安全上のご注意(必ずお守りください)

#### **注意**



#### 水漏れのおそれ



#### 本体脱着時などに給水ホース に力を加えない



(分岐金具のナット やクイックファス ナーがゆるんで水 漏れの原因となり ます)



#### 水道水フィルター(水抜き栓)を外す ときは、必ず止水栓を閉める



(止水栓を閉めないと、 水漏れの原因となります)



(凍結すると、配管 や本体内部が破損 して水漏れの原因 となります)



#### いったん、外した水道水フィルター (水抜き栓) はしっかり閉める




(しっかり閉めな いと、水漏れの 原因となります)



#### 長期間使用しないときは本体の **水を抜く**【26ページ】



(水が腐敗して 皮膚の炎症などの 原因となります)



→水抜きをしてから電源プラグを 抜いてください。

#### 持ち運ぶときは、必ず本体を持つ



(便座・便ふたを 持つと本体から 外れ、けがをす る原因となりま



#### けがのおそれ

#### 便ふたに寄りかからない



(便ふたが割れて転倒 したり、けがをする 原因となります)



#### 乗ったり衝撃を加えたり しない



(転倒したり、割れて けがをする原因と なります)



#### **凍結予防をする**【26ページ】





→水抜きなど、凍結予防をしてください。

#### 漏電検知の作動を確認する【30ページ】



(故障のまま使用する と、漏電のときに 感電する原因となり



→故障の場合は販売店にご相談ください。

#### 開口部などから針金など 金属を入れない



(感電の原因となります)




#### 便ふた・便座開閉時に、指などを はさまないよう注意する



(はさまれると、 けがをする原因となります)

### 各部の名前(本体)

#### 本体

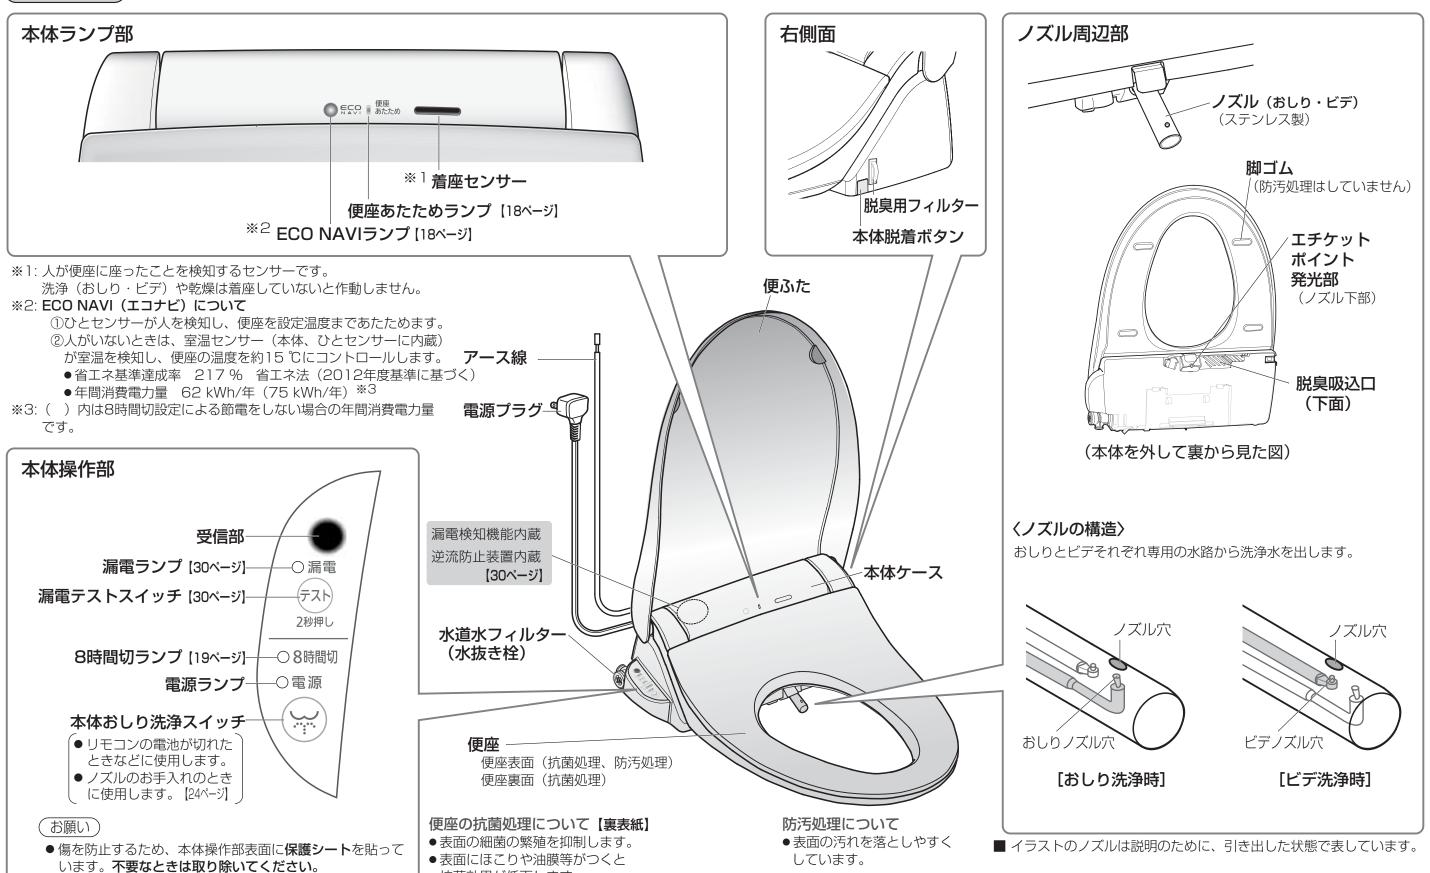


8

抗菌効果が低下します。

### 各部の名前(リモコン/ひとセンサー)/付属品

#### リモコン

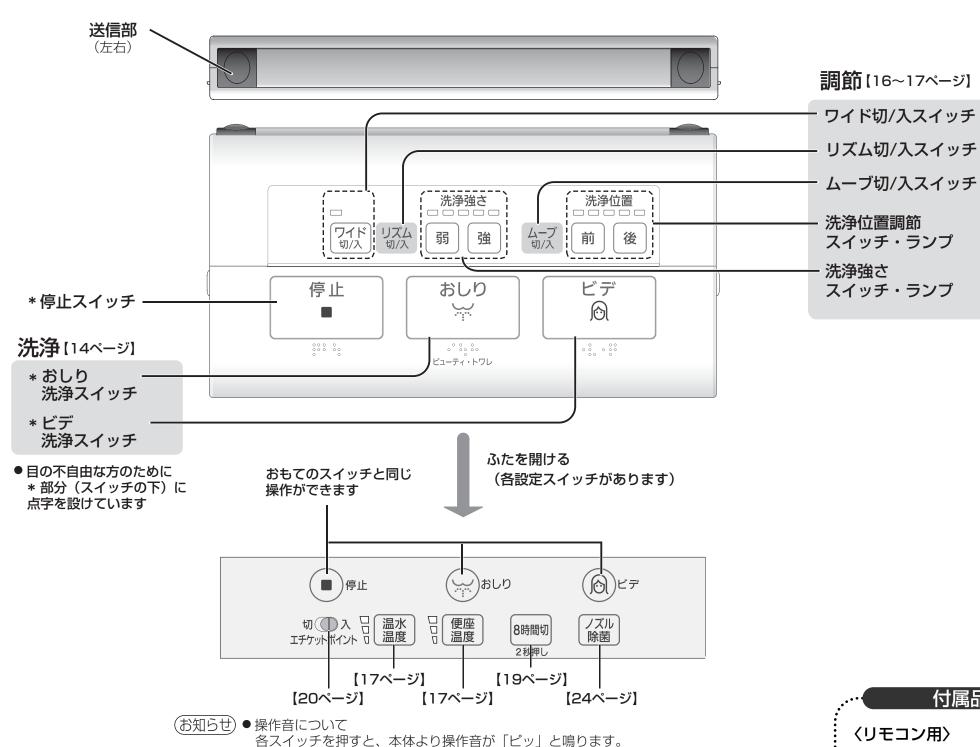

ただし、停止スイッチと各スイッチの「切」設定時の操作音は「ピー」、

操作を受け付けないときは「ピピピ」と鳴ります。

´ お願い ) ● 傷を防止するため、リモコン操作部表面と、ふたを開けた操作部面に

保護シートを貼っています。不要なときは取り除いてください。

#### ひとセンサー



#### ■電池切れランプについて

	消灯	点滅	点灯			
ランプ の状態	ひとセンサー	Ditental	電池のれ ひとセンサー			
意味	正常	電池の寿命が 電池が近づいています。消耗しています				
処置	平常通り 使用できます。	電池を交換してください。 【31ページ】				

#### 付属品

#### 〈リモコン用〉

ホルダー・取付ねじ・両面テープ・単3形アルカリ乾電池 2個

#### 〈ひとセンサー用〉

ホルダー・取付ねじ・両面テープ・単4形マンガン乾電池 2個 ※詳しくは設置工事説明書を参照してください。

● 付属の乾電池は、最初に使用するためにご用意しているもので、1年未満で消耗すること があります。


10

### ご使用前の確認


#### リモコンとひとセンサーの取り付け位置を確認する

#### リモコン

リモコンは送信部から信号を送り、天井、壁、床 などに反射し、本体の受信部で信号を受けます。 本体の受信部側の壁に取り付けすることをおすす めします。

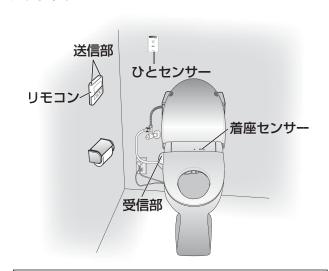

リモコンと天井の間に棚 などの障害物がないこと を確かめてください。



#### 送受信確認のしかた

①電源プラグを差し込む。

- 電源ランプが約10秒間点滅後、点灯する。
- ②リモコンを壁面の取り付けたい位置に合わせ、 約10分以内におしりまたはビデスイッチを押す。
- ◆本体の電源ランプが1回点滅と同時に本体 より「ピピピ」と鳴る (ただし、着座センサーが検知している場合は「ピッ」と鳴ります)

送受信可能な位置です。

◆ 電源ランプが1回点滅しない場合は、電源プラグを差し込み直して取り付け位置を変更してから再度、送受信確認をしてください。

#### ひとセンサー


ひとセンサーが人(発熱体)の動きを検知すると、便座の暖房、脱臭\*を自動で行います。

トイレに入ったとき、ひとセンサーが確実に人 を検知する位置に取り付けされていることを確 かめてください。

ひとセンサーが人を検知すると本体から「ピッ」という受付音が鳴ります。

※便ふたが開いていると自動で脱臭を行います。

#### 取り付け高さ

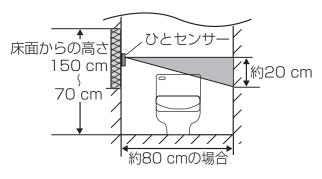

◯◯◯◯ 取り付けるのに適した範囲です。

- ひとセンサーの検知範囲の目安です。
- お子さまがおられる場合は、低い位置に 取り付けてください。

#### ひとセンサー検知確認のしかた

- ①一旦トイレから外に出る。 (便座の熱を取るため)
- ②3分以上経過後、トイレに入り、便座あたためランプが点滅して点灯に変わることを確認する。


(ただし、室温が約30 ℃以上の場合はすぐ に点灯します)

#### ■ リモコン/ひとセンサーの取り付け位置については、設置工事説明書をご覧ください


#### アース線が接続されていることを確認する


アース工事がされていないと故障や漏電のときに感電する原因となります。【4ページ】

[アース線接続の一例]

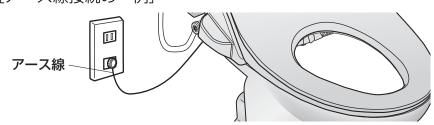

#### 電源ランプの点灯(緑)を確認する

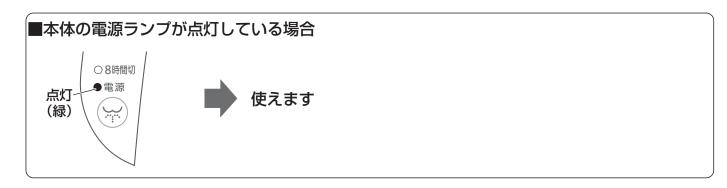

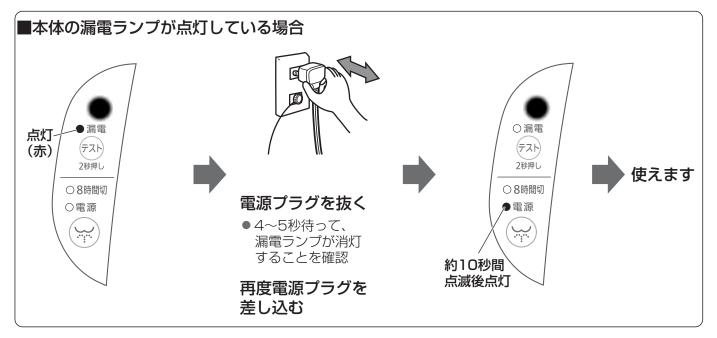

#### お知らせ

- ●漏電テストスイッチを2秒以上押すと漏電ランプが点灯します。【30ページ】
- ●電源プラグを差し直しても直らないときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

# トイレを使う/洗浄する

### トイレを使う/洗浄する

#### **おしり、ビデ洗浄についてのお願い**

- ●局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ●長時間の洗浄や洗いすぎに注意してください。
- ※常在菌を洗い流してしまい、体内の菌バランスが崩れる可能性があります。
- ●局部の治療・医療行為を受けている方は、使用については医師の指示を守ってください。



ひとセンサーが人の動きを検知し、 自動で次の動作をします。

●約6秒で 便座があたたまり ます。 【18ページ】



●便ふたを手で開く。脱臭が始まります。【21ページ】



#### 座る

ノズル付近から水が 出ます。 (お湯を沸かす準備 のため)

#### 2 洗浄する

おしり洗浄




ビデステ

スイッチを押すと まずノズルの洗浄をします。

(ノズル洗浄の水が便器内に流れます) 約7~10秒後温水が出て おしりまたはビデ洗浄を始めます。



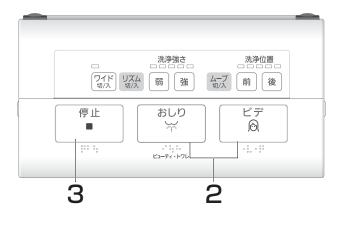

#### 3 洗浄を止める



洗浄を停止します。

おしり洗浄のみノズルの洗浄をします。

#### (お知らせ)

- ●ノズルが出るとき作動音がしますが、異常ではありません。
- |●ビデ洗浄後のノズル洗浄は、便座から立ち上がると行います。
- ●最初、程よい温度でも便座に長く座っていると熱く感じるようになり、低温やけどのおそれがあります。便座温度は低めに設定してください。【17ページ】
- 安全や節電のために、洗浄は約5分間連続使用すると、自動的 に停止します。
- 着座後や洗浄前後にノズル付近より水圧調整・水温調整のため の逃し水が出ますが、故障ではありません。



●立ち上がると、ノズルの洗浄をします。



- ●立ち上がると、約1分間脱臭を続けます。
- ●退室約1分後、 便座の暖房が切れます。



#### (お知らせ)

- ●手で便ふたを閉じると便座の暖房がすぐ切 れます。
- ●着座しないでトイレから出ると、約1分後 に脱臭が切れます。

#### 出る

●便座・便ふたを手で閉じます。

#### (お知らせ)

●便座を開いたままにしておくと、 次の人が入室したとき、暖房便座が 働きません。

#### 使う(男性小用時)




●便ふた・便座を手で開く。便座の暖房が切れます。


●小用時の的となる 「エチケットポイント」 が点灯。【20ページ】



### 調節する

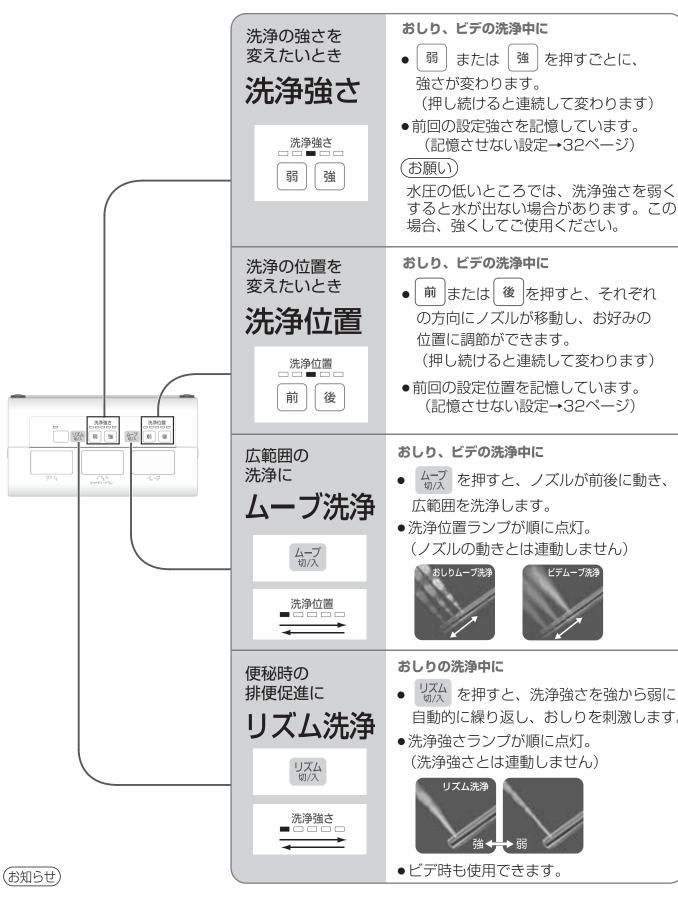

リモコンのランプはすべて、操作後約1分経過すると消灯します。再度、スイッチを押せば点灯します。



おしりをやさしく 洗いたいときに ワイド水流

### **ワイド** 切/入

#### おしりの洗浄中に

「ワイド」
を押すと水流が切り換わります。

やわらかな水流でおしりをやさしく 洗います。



洗浄水の温度を 変えたいとき

### 温水温度

■温水 温度温度を押すごとに切り換わります。



温水温度 

> 便座の温度を 変えたいとき


### 便座温度

便座温度



● **便座** を押すごとに切り換わります。 「切」以外のときは、本体の ECO NAVI ランプが点灯します。

#### 温度表示(ランプ点灯)





イラスト中の ■ は点灯を表示 しています。

□ □ 温水 □ 便座 温度 □ 温度

### 瞬間暖房便座について

トイレに人が入ったことをひとセンサーが検知すると約6秒で便座をあたためます。 ただし、冬場など室温が低いときは便座を早くあたためるため約15℃に保温しています。



#### トイレに入ると

ひとセンサーが検知して、 約6秒間で便座をあたためる。

#### 本体ランプ部



便ふたを開くと、 便座あたためランプ点滅。 ECO NAVIランプ点灯。



#### 座る

便座あたためランプが点灯して からお座りください。

#### 本体ランプ部



便座温度が約30℃になると ランプ点灯。

### さらに節電したい

外出時や就寝時などトイレを使わないときは、節電<sup>※1</sup>のため便座の保温(約15°C)を8時間停止 することができます。(室温が約15℃以下のとき機能がはたらきます)

便座温度の設定が「低|「中|「高|のときに設定できます。



ひとセンサー

رررا

本体ランプ部

消灯

( ) ECO

約1分後にランプ消灯。

ECO NAVIランプ消灯。

便ふたを閉じると

年間消費電力量 8時間切設定無し 75 kWh/年 8時間切設定有り 62 kWh/年 度基準に基づく)

### 8時間切 (便座温度)

8時間切

2秒押し

● 8時間切

〇電源

(پیر)

● 8時間 を約2秒間押すと設定され、 2秒押し

便座の通電を8時間停止します。

- ●本体の便座8時間切ランプが点灯します。
- ●8時間後に便座が保温状態に戻り、 ランプが消灯します。

#### 8時間切設定中に

- ●入室すると…
- →入室と同時に便座をあたためます。 室温が低い場合、あたたまるまでに 少し、時間がかかります。
- ●使用後、便座から立ち上がると →8時間切設定に戻ります。

#### 〈8時間切をやめたいとき〉

8時間 を約2秒間押すと ●再度、 解除されます。

●本体の便座8時間切ランプが 消灯します。

## 0 0

省エネ法 (2012年 【裏表紙参照】

の設定が「低」「中」「高」のとき、ECO NAVIランプが点灯します。

の設定が「切」の場合、便座はあたたまりません。ECO NAVIランプが消灯します。

#### (お願い)

- ●冬場など室温が低いときは、便座が約30℃になるまで約6秒かかります。便座あたためランプが 点灯に変わったことを確認してお座りください。
- ●便座が開いているときは、便座をあたためません。便座を閉じると約6秒であたたまります。

#### お知らせ


- ●トイレの扉を開けたままにしておくと、人が通るたびにひとセンサーが検知し、便座をあたためる 場合があります。トイレの扉を閉めてください。
- ●8時間切を設定しているときは便座をあたためるのに時間がかかります。【19ページ】

#### (お知らせ)

●室温が約15℃以上のときは、便座の約15℃保温はしていません。

### 男性小用時の飛び散りを軽減したい

エチケットポイントとは、男性小用時、便器の外への飛び散りを軽減するために、水面にねらいとなる

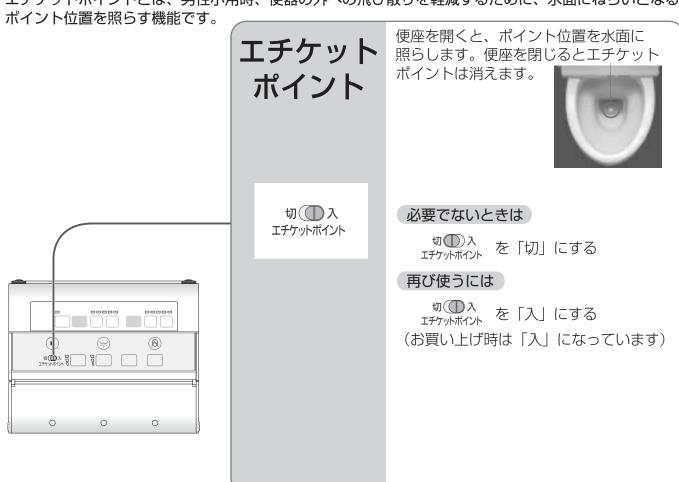

#### お知らせ

#### 便座が開いている場合

- ●トイレに人が入ると、ひとセンサーが検知して水面にエチケットポイントを照らします。
- ●トイレから人が出ると、約5分後に消灯します。

### 脱臭

便ふたを開くと、脱臭が自動的に始まります。 (作動音がします) (飲食物による強臭便(にんにく臭など)のときは十分に脱臭できないことがあります) 立ち上がると、約1分後に脱臭が切れます。また、男性小用時の場合は退室約1分後に脱臭が切れます。

#### 途中で停止したいときや立ち上がったあと、すぐに停止したいとき

洗浄中は、脱臭を停止することができません。

#### 脱臭を作動させないようにするには

● 本体より「ピッ」と鳴ります。

を約2秒押す

-2回点滅 ■元に戻したい場合

再度前と

1回点滅

◆本体より「ピピッ」と鳴ります。

### お手入れ (便ふた・便座・ロータンク/本体裏面と エチケットポイント発光部など)



### 日常のお手入れは さっとひとふき

汚れがついたら…

#### 柔らかい布で水ぶき

(水をかけて洗わない、乾いた布やトイレットペーパーは 傷の原因となります)

ひどい汚れは…

家庭用中性洗剤をうすめてお使いください



本体、本体裏面や電源プラグ に水や洗剤などをかけない

(感電やショートして火災の原因 となります)

下記の洗剤は、本体内の金属部分などを腐食させたり、 本体や便座などを傷めますので使用しないでください。



酸・アルカリ性







研磨剤入り 洗剤

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従って ください。

#### お願い

22

- ●便器を洗うときのトイレ用洗浄剤は本体にかから ないようにしてください。また揮発性ガスにより 本体を傷めることがあります。手際よく短時間に お手入れしてください。
- ●梅雨時や冬の暖房時の結露はそのままにしておく と、床や壁をぬらし、かびの原因となります。 ふき取り、換気をしてください。

#### 本体表面 (日常)

本体の凹凸が少なくラクにふき取れ ます。



着座センサーの 汚れもふき取る

#### (お知らせ)

本体や便座などに 尿が付着したまま放置 すると、ピンク、茶色 等のしみになることが あります。

#### 便ふた(週1回)

便ふたを外してお手入れができます。

1.電源プラグをコンセントから抜く


#### 2.便ふたを取り外す

- 便ふたを開いた状態にし、
- ①便ふたの左側を外れるまで強く広げて 軸から外す
- ②引き上げる
- ③本体の右軸から便ふたを外す

3.便ふたの汚れをふきとる

#### 4.便ふたを取り付ける

- ①本体の右軸溝に便ふたを差し込む ②本体左の軸に便ふたを差し込んで入れる ③便ふたを持って開閉がスムーズか確認 する
- (正しく取り付けないと便ふたが外れる ことがあります)
- 5.電源プラグをコンセントに差し込む

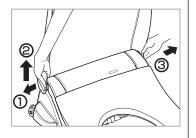






#### 本体裏面とエチケットポイント発光部(週1回)

本体を外してお手入れをする場合は、以下の手順に従ってください。

- 1.電源プラグをコンセントから抜く
- 2.止水栓を全閉にし、給水を止める 【26ページ】
- 3.本体を取り外す

本体脱着ボタンを押したまま、本体の 両側部を持ち上げて手前に引き、 便器の上に置いてください。

- ●便器から本体を少し手前に移動します。
- 4.かくれた便器部分などの汚れをふきとる 水でぬらした柔らかい布を十分に しぼってふいてください。



- ●本体を便器の上に立てた状態 にし、便座が倒れないように 手で支えて、本体裏面の汚れ をふきとってください。
- ●エチケットポイント発光部の 汚れは、歯ブラシなどでとっ てください。水はかけないで ください。
- ●脱臭吸込口にほこりがたまっ ている場合は、掃除機などで 吸い取ってください。


#### 6.本体を取り付ける

- ①右図のように突起Aに突起Bを 合わせる
- ②手前を浮かせた状態で斜めに 差し込む
- ③「カチッ」と音がするまで 上から押す
- ●コードを本体と便器の間にはさみ 込まないようにしてください。
- ●本体を軽く持ち上げ、 しっかりと固定されていることを 確認してください。
- 7.止水栓を開け、給水する

#### 8.電源プラグをコンセントに差し込む

#### (お願い)

- ●本体を手前に引くとき〈手順2〉や立てるとき〈手順4〉は、給水 ホースなどに無理な力を加えないように注意してください。
- ●本体を裏向けに寝かさないでください。傷の原因となります。

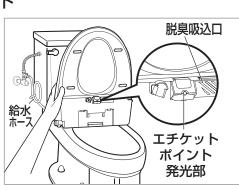


本体固定板

①持ち上げる

(グレー色)

②手前に引く

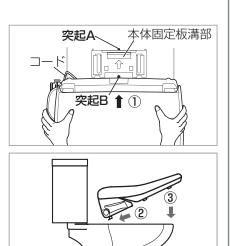

### お手入れ (ノズル/脱臭用フィルター)

#### ノズル

#### ノズル除菌クリーニング(週1回)

約40 ℃の温水を流しながらノズルを動かし、 1分間洗浄します。

#### 便座に座らずに (除菌) を押す



ノズルをランプで照らしながら洗浄 約1分で終了

■途中で止めたいときは…





#### お願い

●ノズル除菌をするときは着座センサーに 手などをかざさないでください。 ノズル除菌クリーニングが作動しないこ とがあります。

#### お知らせ)

●ご使用のたびにノズルを洗浄しています ので、頻繁にノズル除菌クリーニングを する必要はありません。 週1回を目安に使用してください。

#### ノズルの汚れが気になるときに

ゴム手袋を着用し、歯ブラシなどでノズルをお手入れしてください。

#### おしりノズル穴を洗う【9ページ】

- ①便ふた・便座を開き、本体操作部の 🥪 を押す
- ●ノズルが出る。 (ノズルの根元付近から洗浄水が出ます)
- ②ノズルを軽く手で持ち、歯ブラシなどで洗う

#### ビデノズル穴を洗う【9ページ】

- ③再度 (→) を押す
- ●ノズルが戻り、再度ノズルが出る。 (ノズルの根元付近から洗浄水が出ます)
- ④ノズルを軽く手で持ち、歯ブラシなどで洗う
- ⑤再度 (→) を押す
- ノズルが戻る。







テスト




#### ■途中で止めたいときは…


リモコンの



- お願い )●ノズルのお手入れ時にノズルに無理な力を加えないようご注意ください。
  - ●ノズルを無理に手で引っ張り出さないでください。故障の原因となります。


(お知らせ)●お手入れのとき、ノズルを出した状態でそのまま放置すると約3分後にノズルが、 戻ります。

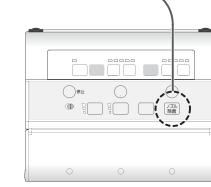

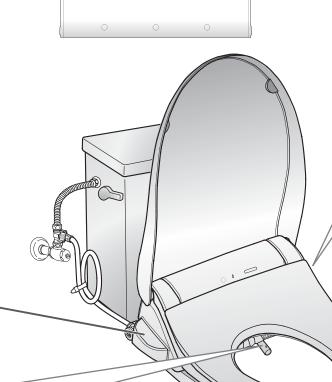

#### 脱臭用フィルター(月1回)

ほこりなどがつまると、脱臭効果が悪くなります。

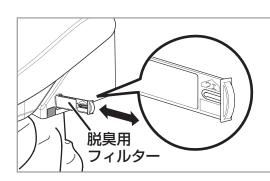

- ①脱臭用フィルターを取り出す
- ②乾いた歯ブラシなどで、ほこりを取り除く または水洗いをする
- ●水洗いをした場合は、よく乾かしてください。
- ③脱臭用フィルターの矢印方向を上にして、 元どおりに差し込む

(脱臭用フィルター

### 凍結予防・長期間使用しないときは

#### ■次のようなときは水抜きをしてください

- 寒い地域で本体内の水が凍結するとき……配管や本体内部が破損して水漏れの原因
- 1週間以上使用しないとき …………水が腐敗して皮膚の炎症などの原因
- 移設など本体を移動されるとき………本体から水が漏れたり、故障の原因
- 別荘など長期間使用しないときは必ず行ってください。


#### ロータンク式

- ・ 止水栓を全閉にし 給水を止める
- **2** ロータンクの レバーを回す
  - ロータンク内の水を流し、給水しないことを 確認する。
- 3 バケツなどで受けて 水道水フィルター(水抜き栓)を マイナスドライバーまたはプラス ドライバーでゆるめて取り外す
  - 本体内の水が出ます。
  - 水道水フィルター(水抜き栓)のフィルターが汚れている場合は、歯ブラシなどでお手入れしてください。
  - 取り外した水道水フィルター(水抜き栓) を置く時は、Oリングにゴミ等が付着しな いよう、つまみ部を下にしてください。
- - 受け付けると、本体のECO NAVIランプが1回点滅すると同時に本体より「ピッ」と鳴ります。
  - ノズル付近から本体内の水が出ます。(約3~4秒間)
- 5 水抜き後、 水道水フィルター(水抜き栓)を押し込みながら 元どおりに取り付ける

水道水フィルター(水抜き栓)を確実に閉めないと水漏れをおこします。


- 6 電源プラグを コンセントから抜く
- **7** リモコンとひとセンサーの 電池を抜く【31ページ】



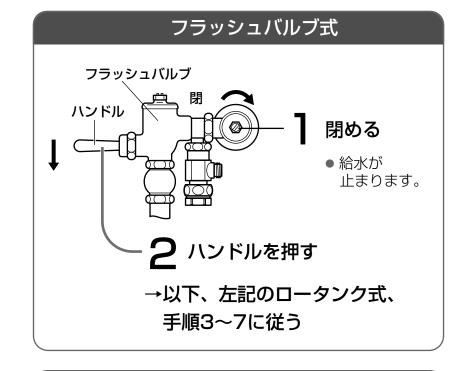

#### 移設などで給水ホースを外すとき

- ー 左記のロータンク式、 手順1~6に従う
- クイックファスナーを持って固定し マイナスドライバーをフック下側に 押し込み回す

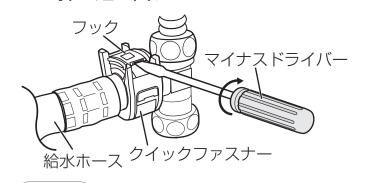

#### お願い


- 取り外す必要のないときは、外さないでください。
- ドライバーの先で手や指を突いてけがをしないよう で注意ください。

#### 水抜き後に再び使用するときは

【28ページ】に従って使用できることを確認してください。

### 水抜き後に再び使用するときは

以下の手順で使用できることを確認してください。

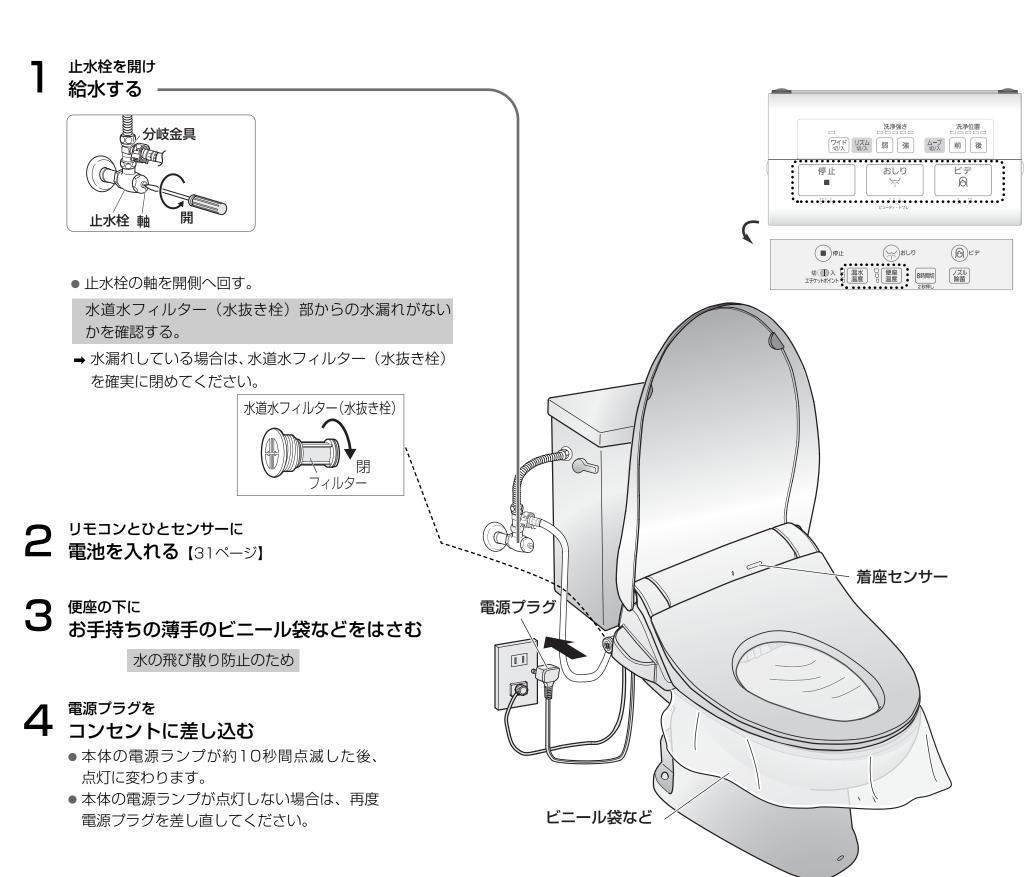

**5** 着座センサーを 手で覆う

- 着座センサーが作動し、人が座っている時と同じ 状態になります。
- ノズル付近から水が出ます。

#### そのまま手で覆いながら

または 帰 を押す

- ビニール袋の上から見て、洗浄水が当たっている ことを確認してください。
- 確認後、を押し、止めてください。
- 7 ビニール袋を外す
- 8 着座して
  | 温水 | と | 運産 | のスイッチで温度調節し、
  | 洗浄水と便座のあたたかさを確認する
  | 17ページ |

### 定期点検

#### ①漏電検知の点検…月に1回(お客様が行ってください)


漏電による感電を防止するため点検を行ってください。 そのままにしておくと、異常がある場合、感電の原因となります。

#### 漏電テストスイッチを2秒以上押す

漏電ランプが点灯することを確認してください。

#### **○** 電源プラグを抜く

● 4~5秒待って、漏電ランプが消灯することを 確認してください。

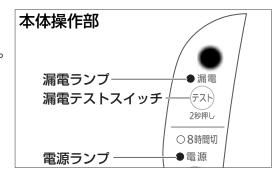

#### 電源プラグを差し込む

● 本体の電源ランプが約10秒間点滅した後、点灯に変わることを確認してください。


点検時以外に、漏電テストスイッチを押さないでください。 異常がある場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、 工事店または販売店へ連絡してください。

#### ②配管・本体まわりの点検…月に1回(お客様が行ってください)

そのままにしておくと、異常がある場合、水漏れの原因となります。

#### ゆるみ、傷み、破損がないかを 確認する

● 配管接続部のゆるみや、給水ホースに傷みや破 損がないかを確認してください。

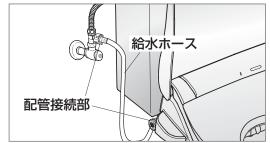

#### 水漏れがないかを確認する

● 給水ホースや本体まわりからの水漏れがないか を確認してください。

異常がある場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、止水栓を全閉にし てください。その後、工事店または販売店へ連絡してください。

#### ③逆流防止装置点検と定期点検…5年ごと(専門業者に依頼)

逆流防止装置は必ず5年を目安にお買い上げの販売店または工事店に点検を依頼してください。 また、長期経過したものは、ご使用上支障がなくても、安全のため定期点検を受けてください。 そのままにしておくと、異常がある場合、汚水が水道管へ逆流するおそれがあります。


交換の目安…約1年

リモコン:単3形アルカリ乾電池を使用の場合 ひとセンサー:単4形マンガン乾電池を使用の場合


- ■リモコンが正しく動かない場合、またはひとセンサーの電池切れランプが点滅、点灯したら 電池を交換してください。
- マンガン乾電池を使用した場合、アルカリ乾電池より寿命が短くなります。
- **■乾電池の破裂や液漏れを防ぐために安全上のご注意【5ページ】を必ずお守りください。**

#### (リモコンの電池交換手順)〈単3形乾電池 2個〉


①リモコンをホルダーから 外す

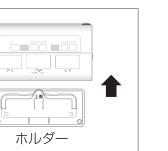

②電池ふたを開ける

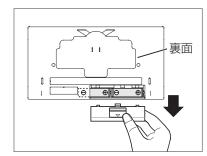

③単3形乾電池を交換し、 電池ふたを閉める

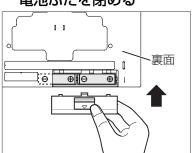

#### (ひとセンサーの電池交換手順)<単4形乾電池 2個>

①ひとセンサーをホルダー

②電池ふたを開ける

裏面






③単4形乾電池を交換し、

#### 洗浄水が出ない! 洗浄水の出が悪い!

- 止水栓が閉まって いませんか。
- →止水栓の軸を開側へ 回し調節してくださ し

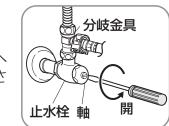

- ノズルに水あかなどがつまっていませんか。 →ノズルを歯ブラシなどでお手入れして ください。【24ページ】
- 水道水フィルター(水抜き栓)がつまっていま せんか。
- →給水を止めて水道水 フィルター(水抜き 栓)を外しフィルタ ーを歯ブラシなどで お手入れしてください。【26ページ】



- 水温が低くありませんか。
- →温水が出るまでの時間が長くなる場合が あります。

#### 洗浄強さ・洗浄位置を使用毎に 標準設定に戻したいのですが…

→リモコンで設定してください。




● 洗浄強さランプと 洗浄位置ランプの 真ん中のランプが 同時に2回点滅し ます。



本体より「ピッ」と鳴ります。

■元に戻したい場合





同時に1回点滅 本体より「ピピッ」と鳴ります。

弱

#### 洗浄強さや洗浄位置を変更できますか?

→できます。おしり、ビデの洗浄中に下記の スイッチで調節してください。【16ページ】





#### 洗浄位置がずれていたり、 便座の後方がぬれる!

- 前方位置に座っているためです。 →中央部に座り直してください。
- 中央部に座っていても洗浄位置がずれている 場合は、洗浄位置調節で合わせてください。
- おしりの大きさによって洗浄位置が変わります。 →座り直してください。

#### 便座の暖房を切りたいのですが…

→できます。 便座温度を「切」にしてください。 【17ページ】

> リモコンの ふたを開けて

便座温度 すべて消灯

#### リモコンが使えないときに、 洗浄できますか?

→本体操作部の (デ)を押して ください。 洗浄強さ「中」でおしり洗 浄を行うことができます。 (止めるときは、再度押して ください)





#### 便ふた・便座カバーは使えますか?

→使用できません。

便ふた・便座カバーや便座シートなどを使用 すると、重みで故障の原因となります。

#### 便器と便座のすき間(前方)より 小水が飛び散るのですが…

→便器内に向かって、排泄していただくように お願いします。

#### 操作音を消すことができますか?

- →リモコンのふたを開けて操作してください。
  - 停止と | 8時間切 を約2秒押す 本体より「ピッ」と鳴ります。



2向点滅

■ 元に戻したい場合 再度 (■) 停止と |8時間 を約2秒押す 本体より「ピピッ」と鳴ります。 1回点滅



#### 便ふたを外して使えますか?

→使用できません。 便ふたを外すと、着座センサーが 検知できなくなるためです。



よくあるご質問

# 故障かな?

### 故障かな?

#### 修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

<u>_1</u>	この処理をしても担りない	U 1-955	合や、この表以外の症状は、お真い上げの販売店にご相談ください	/ 10				
	症  状		調べるところ・原 因 ・ 対 策	参照 ページ	症  状	間べるところ・原 因 ・ 対 策	参照 ページ	
	電源ランプが 消灯している	•	<ul><li>◆本体操作部の漏電ランプが点灯していませんか。</li><li>→電源プラグを抜き、漏電ランプが消灯してから電源プラグを差し込んでください。</li></ul>	13 30	しても受け付 <b>座ったときに</b> ● 着座センサ	人が座ったことを着座センサーが検知しないと、リモコンで操作しても受け付けないため「ピピピ」と鳴ります。 ● 着座センサーが汚れていませんか。または衣服が着座センサーに密着していませんか。		
ランプについて	本体の8時間切ランプ とECO NAVIランプ が点滅する	•	<ul> <li>・止水栓が閉になっていませんか。</li> <li>→止水栓を開側へ回し調節した後、便座に座り、再度おしりスイッチまたはビデスイッチを押してください。</li> <li>・一時的に水圧が低下し、本体に水が供給されなかった等が考えられます。便座に座り、再度おしりスイッチまたはビデスイッチを押してください。</li> </ul>	設置工事説明書	動かない (「ピピピ」と鳴る) (おしり洗浄、ビデ洗浄など)  → 着座セン の距離を → 黒い服は ● 便座の先端 → 便座の中	<ul> <li>→ 着座センサーの汚れをふき取る。または着座センサーからの距離を少し取ってください。</li> <li>→ 黒い服は反応しにくい場合があります。</li> <li>● 便座の先端部に座っていませんか。(着座センサーが検知しない)</li> <li>→ 便座の中央部に座りなおしてください。</li> </ul>	- -	
	電源を入れたとき 電源ランプが点滅する	<b>)</b>	初期設定をしている間、約10秒間点滅しますが、その後点灯に 変わります。異常ではありません。	13	操作 作音 してくた	<ul> <li>リモコンは正しい位置に取り付けられていますか。</li> <li>⇒リモコンの取り付け位置の確認と本体に受信できるか確認してください。</li> <li>リモコンの電池が消耗していませんか。</li> <li>⇒リモコンの電池を交換してください。</li> <li>電池の (一) が間違っていませんか。</li> <li>⇒電池を正しく入れてください。</li> <li>リモコンの操作信号とひとセンサーの検知信号が同時に発信された場合、受け付けないことがあります。</li> <li>⇒再度、リモコンの操作をしてください。</li> <li>操作音を消す設定になっていませんか。</li> <li>⇒ 体育を消す設定になっていませんか。</li> <li>⇒ 「単と 「日本と」 「日本の「日本のでは、「日本のでは</li></ul>		
	リモコンのランプが 消灯したまま	<b> </b>	<ul><li>リモコンのランプはすべて、操作後約1分経過すると消灯します。再度、スイッチを押せば点灯します。</li><li>スイッチを押しても、ランプが点灯しない場合は、電池が消耗している可能性があります。電池を交換してください。</li></ul>	16 31	正しく動かない  ・ 電池の ① ・ 電池の ① ・ 電池の ① ・ 電池の ① ・ ・ 電池を			
	便座あたためランプ がなかなか点灯に 変わらない	•	下記の場合、便座があたたまるまで時間がかかる場合があります。 <ul><li>電源プラグをコンセントに差した直後</li><li>[歴]が「切」の状態から「入」(低、中、高) にしたとき</li><li>8時間切を設定中にトイレに入ったとき</li></ul>	_	<ul><li>操作音を消</li><li>→ (■)</li></ul>			
	リモコンを押すと 電源ランプが点滅する	<b>)</b>	電源プラグをコンセントに差してから約10分以内にリモコンの スイッチを押すと、押すごとに本体の電源ランプが1回点滅し、 本体とリモコンの間で送信、受信ができたことをお知らせします。	12	→ 便座を開 工 ● 便座がすで	<ul> <li>● 便座が開いていますか。便座が閉じていると点灯しません。</li> <li>➡ 便座を開けてください。</li> <li>● 便座がすでに開いている場合は、ひとセンサーが人を検知しないと、エチケットポイントは点灯しません。</li> </ul>		
	電源ランプと8時間切 ランプが点滅する	<b>•</b>	● お手入れのときにノズルを無理に押したり、引っ張ったりすると電源ランプと8時間切ランプが点滅しながらノズルが収納されます。  → 本体操作部の を押すと、電源ランプが点灯、8時間切ランプが消灯し、再びお手入れできます。	_	<b>エチケットポイントが 点灯しない</b>	ファドバインドは無対しなせん。 フサーの電池が消耗していませんか。ひとセンサー で交換してください。 一に電池挿入後、約2分間は検知しにくい場合があ 間待ってください。	31	
	ECO NAVIランプが 点灯しない	<b>)</b>	● 便座温度設定が「切」になっていませんか。 → 便座温度設定を「低」「中」「高」に設定するとECO NAVI ランプが点灯します。	17	→エチケッ	Eチケットポイントスイッチを「切」にしていませんか。 ハトポイントスイッチを「入」にしてください。	20	
	ひとセンサーの電池切	ひとセンサーの電池切 れランプが点滅または 点灯している	● ひとセンサーの電池切れランプが点灯すると、便座の暖房は			パイント発光部が汚れている可能性があります。 どで掃除をしてください。	23	
ひとセンサーについて			行いません。 ➡ 電池切れランプが点滅時に電池を交換してください。	31	ツー 十分に昭見できない ・・・	ルターにほこりがつまっていませんか。 アーを乾いた歯ブラシなどでお手入れしてください。	25	
	ひとセンサーが 検知しない			<ul><li>ひとセンサーは人(発熱体)の動きを検知しています。体を動かすと、便座あたためランプが消灯から点灯に変わります。</li><li>室温が30 ℃を超えたり直射日光が当たったりすると作動し</li></ul>	12	V.	た後、約1分間は脱臭停止しません。 はありません。	21
	(入室しても「ピッ」 と鳴らない)		ない場合があります。 ● 電池が消耗していませんか。 ➡ 電池を交換してください。	31	$\Lambda M N S T + N E$	めに内部回路への通電を停止する際の切り替え音 はありません。	_	

### 故障かな?

	症  状		調べるところ・原 因 ・ 対 策	を照 ページ	
便座について	便座が冷たい あたたまらない	•	<ul> <li>●便座温度設定を「切」にしていませんか。</li> <li>→便座温度をお好みの温度に設定してください。</li> <li>ひとセンサーが正しく取り付けられていますか。</li> <li>→正しい位置に取り付けてください。</li> <li>ひとセンサーの電池を交換してください。</li> <li>ひとセンサーに電池挿入後、約2分間は検知しにくい場合があります。</li> <li>→約2分間待ってください。</li> <li>ひとセンサーが人を検知すると、便座の暖房を開始します。室温が30℃を超えたり直射日光が当たったりすると作動しない場合があります。(人と周囲の温度の差が少ないときは熱の変化を検知しにくいためです)</li> <li>本製品の便座はアルミを使用しているため、樹脂製の便座と比べて温感が違います。</li> <li>「切」や停電時などは、便座が冷たく感じる場合があります。また、直射日光があたると便座が熱く感じる場合があります。また、直射日光があたると便座が熱く感じる場合があります。</li> <li>● 便座が開いているときは、便座をあたためません。特に、冬場など室温が低いときは、トイレから出るときに、便座を閉じてください。</li> <li>● ②設定が「低」「中」「高」のとき、「便座あたためランプ」が点滅または点灯しない場合は電池が消耗しています。</li> <li>→ ひとセンサーの電池を交換してください。</li> </ul>	17 12 31 - 12 - 18	
	座ったときに便座が 冷たく、しばらくす るとあたたかくなる	<b>&gt;</b>	<ul><li>入室を検知してから、便座を瞬間的にあたためますが、「便座あたためランプ」が点灯するまで約6秒かかります。</li><li>→「便座あたためランプ」が点灯してからお座りください。</li></ul>	18	
	便座の温度が変化 するように感じる	•	便座の温度を設定温度に保つためにヒーターの出力を制御してい ます。異常ではありません。	_	

	症  状		調べるところ・原 因 ・ 対 策	参照ページ
温水について	温水温度が低い	•	<ul><li>■ 温水温度設定を「切」にしていませんか。</li><li>➡ 温水温度をお好みの温度に設定してください。</li></ul>	17
	温水が出るまでに 時間がかかる	•	<ul><li>スイッチを押してからノズルを洗浄しますので、約7秒~約10秒かかります。</li><li>水温が低くなると、温水が出るまでの時間が長くなる場合があります。</li></ul>	14
	設置後、温水が出ない	•	<ul> <li>水道の元栓が閉まっていませんか。</li> <li>→ 元栓を全開にしてください。</li> <li>・ 止水栓を開側へ回し調節してください。</li> <li>・ 水道水圧は十分ありますか。マンションの最上階などでは、水圧が低い場合があります。</li> <li>→ 洗浄強さを強くしてご使用ください。</li> </ul>	設置工事 説明書 28
そ	座ったときや立ち上がっ たときに、本体下面から 便器に水が出ている	•	使い始めと終わりにノズルを水洗いしているため、便器内に水 が出ますが、異常ではありません。	14 15
その他について	手洗いボールより 水が飛び散る	•	水圧が高く、給水量が多いためです。止水栓で調節してください。	設置工事説明書
<del>ر</del>	便座に座ると がたつく	•	取付ボルトのゆるみが考えられますので、締め付け確認をお願いします。本体が便器から脱着できる構造のため締め付け後も少しがたつきが生じることがありますが異常ではありません。	設置工事説明書

#### 次のような場合には必ずお買い上げの販売店にご連絡ください。

- 電源プラグを差し直しても本体の電源・漏電・ECO NAVI ·8時間切 ·便座あたため ランプがいつまでも点滅する。(電源プラグを抜くこと)
- エチケットポイント発光部がいつまでも点滅する。
- リモコンやひとセンサーを便器に落とし、ぬらしてしまった。
- 電源プラグを差し直しても本体の電源ランプが点灯しない。
- 煙が出たり、異常な音やにおいがする。**(電源プラグを抜くこと)**

#### 次のような場合は設定が取り消されますので、再設定をしてください。

このようなとき		再設定する機能	参照ページ				
電源プラグを抜いたとき 漏電テストスイッチを押したとき 停電が1秒以上続いたとき 便座温度を「切」にしたとき	•	● 8時間切	19				
リモコンの電池を交換したとき (電池が抜けたとき)	•	<ul><li>洗浄強さ ● 洗浄位置</li><li>便座温度 ● 温水温度</li></ul>	16 · 17				

### 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・使いかた・お手入れなどは

■まず、お買い上げ先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

#### 販売店名

電話

お買い上げ日

#### 修理を依頼されるときは

「よくあるご質問! 「故障かな?!(32~37ページ)でご確 認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名 温水洗浄便座

DL-WD20 ●品 番

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

 $\boldsymbol{\mathsf{B}}$ 

- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
- ※修理料金は次の内容で構成されています。

| 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、この温水洗浄便座の補修用性能部品(製品の機 能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保

- ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。
- ●「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などは… ホームページをご活用ください。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ターヤル 0120-878-554

各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、

http://panasonic.co.jp/cs/

●修理に関するご相談は………………

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター 365日 <sub>受付9時~20時</sub>

電話 ダイヤル 00 0120-878-365

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 フリーダイヤル 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。									
	札幌	<b>3</b> (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7		滋賀	<b>3</b> (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1		
北海道	旭川	<b>23</b> (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京 都	<b>25</b> (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地		
	帯広	<b>3</b> (0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3	近畿地区	大 阪	<b>1</b> (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5		
地区	函館	<b>23</b> (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241	迎蔵地区	奈 良	<b>25</b> (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地		
			(函館流通卸センター内)		和歌山	<b>25</b> (073)475-2984	和歌山市中島499-1		
	青 森	<b>25</b> (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364		兵 庫	<b>25</b> (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4		
	秋田	<b>23</b> (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		鳥取	<b>3</b> (0857)26-9695	鳥取市安長295-1		
東北地区	岩 手	<b>25</b> (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		米 子	<b>25</b> (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33		
米北地区	宮 城	<b>25</b> (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		松 江	<b>1</b> (0852)23-1128	松江市平成町182番地14		
	山形	<b>25</b> (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	中国地区	出 雲	<b>25</b> (0853)21-3133	出雲市渡橋町416		
	福島	<b>1</b> (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15	中国地区	浜 田	<b>1</b> (0855)22-6629	浜田市下府町327-93		
	栃 木	<b>1</b> (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		岡山	<b>1</b> (086)242-6236	岡山市北区田中138-110		
	群馬	<b>25</b> (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		広 島	<b>25</b> (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5		
	茨 城	<b>25</b> (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		山口	<b>1</b> (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1		
首都圏	埼 玉	<b>25</b> (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		香川	<b>2</b> (087)868-6388	高松市勅使町152-2		
	千 葉	<b>2</b> (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	四国地区	徳 島	<b>25</b> (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36		
地区	東京	<b>25</b> (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17		高 知	<b>25</b> (088)834-3142	高知市仲田町2-16		
	山梨	<b>1</b> (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13		愛 媛	<b>25</b> (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1		
	神奈川	_ 10 10/0 11 01 _0	横浜市港南区日野5丁目3-16		福岡	<b>1</b> (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48		
	新 潟	_ (0_0/_00	新潟市東区東明1丁目8-14		佐賀	<b>25</b> (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044		
	石川	<b>28</b> (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		長 崎	<b>25</b> (095)830-1658	長崎市東町1919-1		
	富山		富山市根塚町1丁目1-4		大分	<b>25</b> (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35		
	福井	<b>1</b> (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	九州地区	宮崎	<b>25</b> (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2		
	長野	<b>1</b> (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		熊本	<b>25</b> (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3		
中部地区	静岡	<b>25</b> (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		天 草	<b>1</b> (0969)22-3125	天草市港町18-11		
	愛 知	<b>25</b> (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		鹿児島	<b>1</b> (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33		
	岐阜	<b>1</b> (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42		大島	<b>1</b> (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2		
		<b>25</b> (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82	沖縄地区	沖縄	<b>1</b> (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11		
	= 重	<b>☎</b> (059)254-5520	津市々居野村町字山油421	7 1 11-6-0					

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

38

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

●ご相談におけるお客様の個人情報などのお取り扱いについては39ページをご覧ください。

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニッ ク製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把 握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号 を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託 する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い 合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

### 温水洗浄便座協議会からのお知らせ

温水洗浄便座 重大事故防止のためのお願い

故障したままで使いつ づけないでください。

寿命があります

安心してご使用いただくため、定

定期的な点検をおすす

期的な点検をおすすめします。ま

た、長期間(10年以上)ご使用の温水洗浄便 座は買い替えをご検討ください。使い勝手、機 能性、省エネ性能も向上しています。販売店、 工事店またはメーカーにご相談ください。

めします。

安全にご使用いただくために

#### 日ごろのご使用にあたり、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

便座や本体に小水や洗剤をかけな いでください。故障や火災の原因に なります。

故障したままのご使用は、火災

や感電、室内浸水の原因になり

連絡ください。

ます。異常に気づいたら、電源プラグを抜き、

止水栓を閉めてご使用を中止し、販売店、

工事店またはメーカーのサービス会社へご

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

酸性やアルカリ性の洗剤を使わない でください。内部の電気部品や金属 を腐食させます。

電源プラグのほこりは取り除いてくだ さい。トラッキング現象で火災の原因 になります。

故障したままで使いつづけないでください。火災や感電、室内浸水の原因になります。

温水洗浄便座協議会 http://www.sanitary-net.com 0120-39-7718 後援 経済産業省

39